

취급설명서 : Ver 1.00

TP-252


# 헥사에보 Pro.air




스노우피크 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사합니다. 본 제품은 캠핑용 타프입니다. 안전하게 사용하기 위해, 아래의 취급설명서를 충분히 읽은 후 사용해 주세요. 또한 읽은 후에도 잘 보관하시기 바랍니다. 설명 내용 중 이해되지 않는 부분이나 제품에 이상이 발견된 경우에는 즉시 사용을 중지하고, 구입하신 판매점 또는 당사 유저서비스로 문의해 주세요.

**세트내용** ※사용 전에 구성품 및 부속품이 모두 포함되어 있는지 확인해 주세요.

■ 세트내용은 일반적인 조건하에서의 설치를 기본으로 한 내용입니다. 기본적인 설치에는 타프용 폴대 2개, 펙 6개가 별도로 필요합니다. 별도 기재된 권장 사이즈를 참고하여 준비해 주세요. 또한 펙, 로프, 스토퍼는 소모품이므로 항상 예비품을 휴대하는 것을 권장합니다.

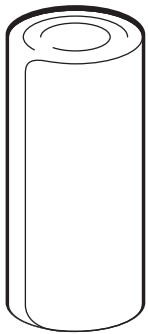

타프 본체

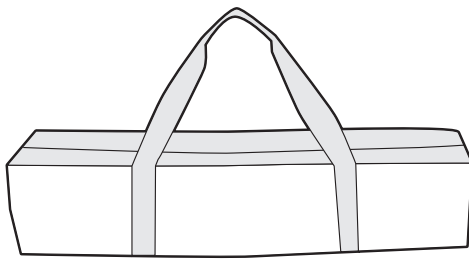

수납케이스



폴 케이스



펙 케이스




스토퍼 로프  
두갈래용 10m×2,  
4m×4, 3m×2

#### 처음 사용하기 전에

- ☐ 당사에서는 품질 관리에 최선을 다하고 있지만, 사용하기 전 반드시 테스트 설영을 실시하여 부속품 및 설치 절차를 확인해 주세요. 만일 이상이 발견될 경우, 구입하신 판매점 또는 당사 유저서비스 담당자에게 문의해 주세요.

#### 본 제품에는 폴·펙 등의 부속품이 포함되어 있지 않습니다.

- ☐ 기본적인 설치를 위해서는 타프용 폴대 2개, 펙 6개가 별도로 필요합니다.  
권장 사이즈를 참고하여 준비해 주세요.
- ☐ 권장 폴 사이즈: 280cm × 2개
- ☐ 권장 펙 사이즈: 전체 길이 40cm 이상인 슬리드스테이크 × 6개

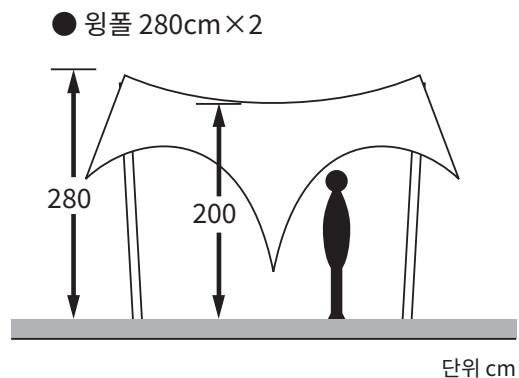

**⚠ 위험** 명백히 생명과 관련된 중대한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.

- 이 타프의 재질은 난연성이 아닙니다. 타프 안에서는 연소식 랜턴, 버너, 히터 등 열을 발생시키는 기구나 성냥, 양초, 라이터, 담배 등 불꽃이 발생하는 물건을 절대 사용하지 말아 주세요. 한정된 공간에서 화기를 사용하는 것은 화재나 산소 결핍, 일산화탄소 중독 등의 위험이 있어 매우 위험합니다.
- 타프 안에 연료를 보관하거나 보충하는 등, 인화성 물질을 반입하지 말아 주세요.



**⚠ 경고** 취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 수 있음을 나타냅니다.


- 사용 전에는 반드시 제품을 점검하여 각 부위에 이상이 없는지 확인해 주세요. 이상이 발견될 경우 즉시 사용을 중지하고, 구입처 또는 당사 유저서비스에 점검이나 수리를 의뢰해 주세요.
- 기상 상황에는 항상 세심한 주의를 기울이고, 강풍이나 악천후가 예상될 경우 즉시 철수하여 안전한 장소로 대피해 주세요.
- 고온으로 달궈진 물체나 발열성 물질을 타프 내부로 가져오지 말아 주세요. 화재나 열사병의 위험이 있습니다.
- 날씨에 따라 타프 내부가 고온이 될 수 있으며, 열사병 등의 위험이 있습니다. 아이가 낮잠을 잘 때 등에는 특히 주의해 주세요.
- 바람이 잘 통하고, 눈사태나 산사태, 급류나 홍수의 위험이 없는, 지반이 단단하고 배수가 잘되는 평탄한 장소를 선택해 설치해 주세요.
- 타프는 표면적이 넓어 체감 풍속보다 훨씬 큰 바람의 영향을 받습니다. 사용 중에는 펙이나 로프가 단단히 고정되어 있는지 수시로 점검해 주세요. 강풍 시에는 타프 사용을 중지해 주세요.




**⚠ 주의** 부상이나 본체 파손, 물품 파손으로 확대 피해를 초래할 수 있는 행위를 표시합니다.

- 본 제품은 상설용이 아닙니다. 재질은 장시간 햇볕에 노출될 경우 변색, 원단 열화 등으로 강도가 저하되므로, 상설용으로 사용하지 말아 주세요.
- 햇볕에 의해 타프 표면이 고온이 되어 저온 화상을 입을 정도로 뜨거워질 수 있으니 주의해 주세요. 날카로운 돌이나 부러진 나뭇가지 등 날이 선 물건이 없는 평탄한 장소에서 사용해 주세요.
- 모닥불이나 불꽃놀이 근처에서는 조립 및 사용하지 말아 주세요. 설치 및 철수 시에도 주변에 화기가 없는지 반드시 확인해 주세요. 불티가 튀면 원단에 구멍이 생길 수 있습니다.
- 타프의 설치 및 철수 시에는 바람에 날리지 않도록 본체를 단단히 잡고 작업해 주세요. 풀을 다룰 때는 반드시 주변의 안전을 확인해 주세요. 작업은 반드시 두 명 이상이 함께 진행해 주세요.
- 펙과 로프를 이용해 타프를 단단히 고정해 주세요.
- 스킨을 너무 세게 당기면 손상될 수 있으니 주의해 주세요.
- 발 주변의 로프나 펙 등에 걸려 넘어질 수 있으니 주의해 주세요. 예기치 못한 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품은 비자립형 타프입니다. 로프를 올바르게 설치함으로써 바람과 비에 견딜 수 있는 강도를 확보할 수 있습니다. 사용 시에는 반드시 본 취급설명서의 지시에 따라 모든 로프를 설치해 주세요.
- 수액이 묻으면 깨끗이 제거하기 어렵습니다. 수액이 떨어질 수 있는 나무 아래는 피해서 설치해 주세요. 신너나 벤젠 등 유기용제로 강제로 제거하려고 하면 원단이나 코팅이 손상될 수 있으므로 절대 사용하지 말아 주세요.

## 각부의 명칭

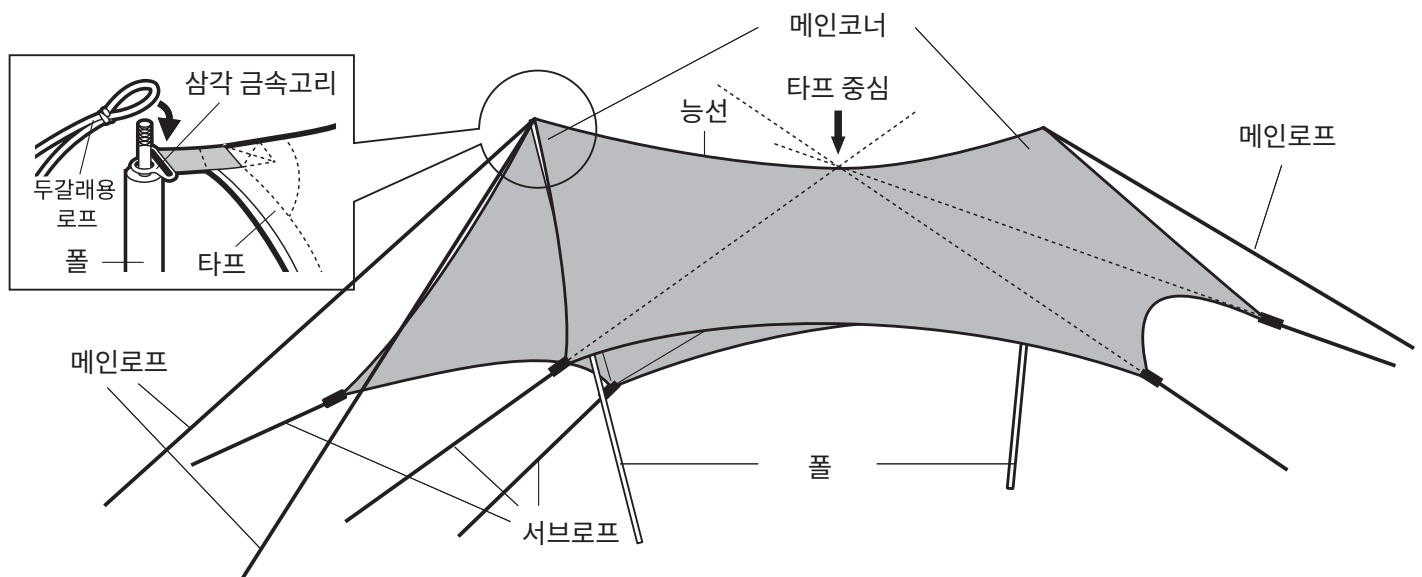


## 로프 연결 및 팩 고정 위치

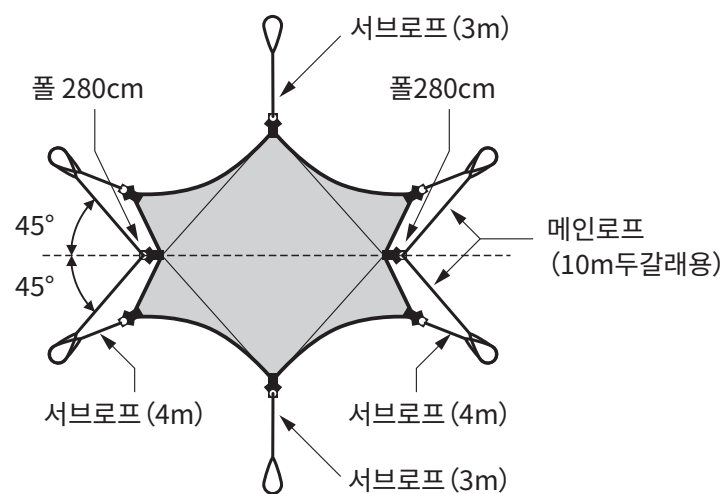


**설치 방법** 보다 안전하게 설치하기 위해 반드시 2인 이상이 함께 설치해 주세요.

설치 및 철수는 아래의 설명을 참고하여 여러 번 연습한 뒤, 실제 캠핑에 대비해 주세요. 또한, 부속품이 모두 구비되어 있는지 사전에 확인해 주세요. 무리하게 설치하거나 철수하면 본체나 폴이 손상되거나 사고의 원인이 될 수 있습니다. 본 설명서를 충분히 읽은 후 사용해 주세요.



- ① 타프를 땅에 펼쳐 주세요.
- ② 폴 끝부분을 메인 코너의 삼각 금속고리에 꽂은 뒤, 그 위에서 메인용 두갈래 로프를 걸어 주세요. (2곳) 이때 로프의 되감는 부분은 스토퍼의 위치를 조정하여, 모두 동일한 길이가 되도록 해 주세요.

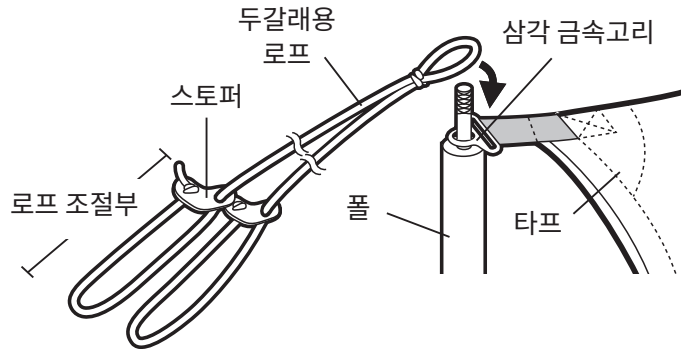


- ③ 두 개의 폴을 세운 후, 각각을 연결하는 타프의 능선 방향에 대해 바깥쪽으로 두갈래 로프를 당겨 주세요. 그 다음, 폴을 중심으로 좌우 약 45° 각도로 벌어진 위치에 펍다운 해 주세요.

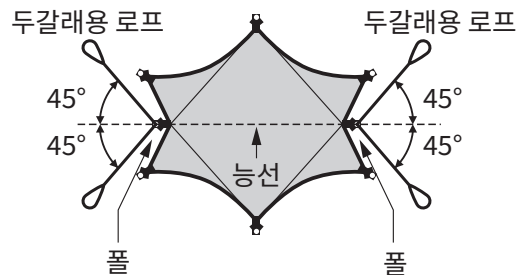

※ 각 로프 사이의 각도가 90° 이상으로 너무 벌어진 위치에 펍다운을 하면, 폴에 텐션이 제대로 전달되지 않아 올바르게 설치할 수 없으므로 주의해 주세요. 펍다운은 타프로부터 가능한 한 멀리 떨어진 위치에서 해 주세요. 설치 시, 로프의 각도가 폴에 대해 45° 이상이 되도록하는 것이 이상적인 펍다운 위치입니다. (그림 A) 또한, 펍을 박는 각도는 로프에 대해 90°가 되도록 펍다운해 주세요. (그림 B)

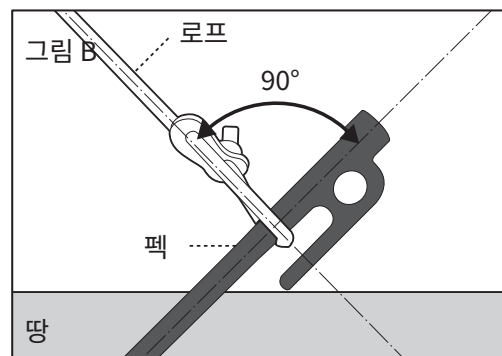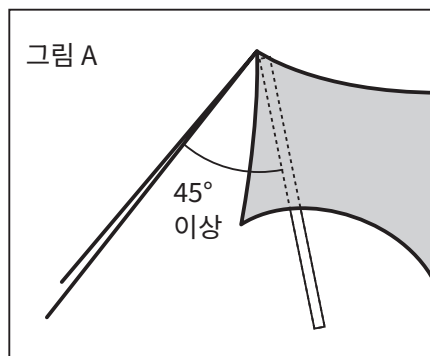


- ④ 로프의 스토퍼 위치를 조정하여, 능선 부분이 약 20% 정도 느슨해진 상태가 되도록 해 주세요. 이 느슨함이 설치 완료 후 아름다운 곡선을 만드는 포인트가 됩니다.

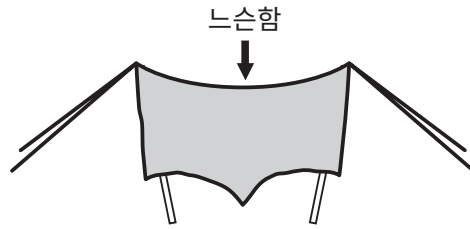


- ⑤ 타프의 중심에서 양쪽 날개의 코너를 잇는 연장선상(각 코너의 그로밋이 부착된 테이프 방향의 연장선상)에 서브 로프를 당겨 펴다운해 주세요. (6곳)

※ 로프의 방향이 올바르게 없으면 주름이 생기거나 올바르게 설치되지 않을 수 있으니 주의해 주세요.

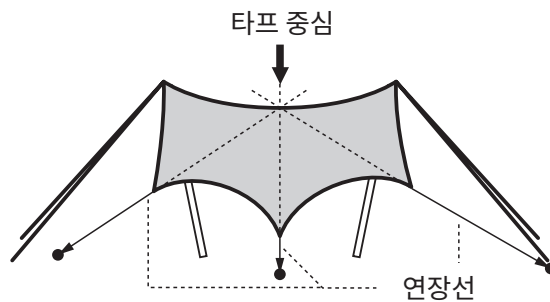


- ⑥ 서브 로프부터 번호 순서대로 텐션을 걸어 주세요. 양쪽 날개의 서브 로프는 대각선 방향으로 교차시키며 약 80%의 힘으로 균등하게 당겨, 능선 부분의 느슨함이 고르게 정리된 뒤에 메인 로프의 텐션을 걸어 주세요. 마지막으로, 모든 로프를 다시 한 번 번호 순서대로 약 20% 정도 더 당겨 마무리해 주세요.

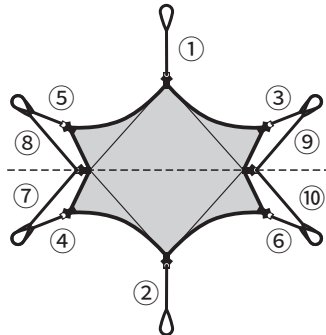


※ 로프를 너무 세게 당기지 않도록 주의해 주세요. 과도하게 당길 경우, 그 방향으로 큰 주름이 생깁니다. 주름이 생긴 코너의 서브 로프를 조금 풀어 전체 텐션 밸런스를 조정해 주세요.

※ 타프가 느슨한 상태나 주름이 잡힌 상태로 사용하면, 바람의 영향을 크게 받아 넘어지거나, 빗물이 흘러내리지 않고 고이는 등 매우 위험합니다.

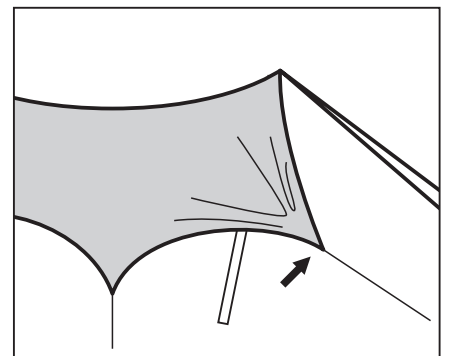


- ⑦ 설치를 마친 후의 폴 각도는, 폴 끝부분이 메인 로프의 텐션에 의해 바깥쪽으로 약간 기울어진 상태가 됩니다. 이때 로프의 각도가 폴에 대해 45° 이상이 되는 위치가 이상적인 펍다운 위치입니다.

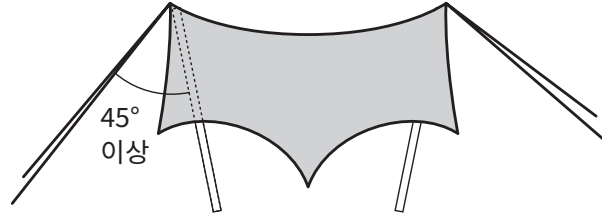


#### 철수 방법 안전한 철수를 위하여 반드시 2인 이상이 함께 철수해 주세요.

타프 아래에 물건이 없는 것을 확인한 후 철수를 시작해 주세요.

- ① 먼저 폴을 천천히 눕혀, 끝부분의 금속고리와 메인 로프를 분리해 주세요.
- ② 그다음 펍을 뽑고, 각각의 로프를 제거합니다.
- ③ 타프 본체는 수납케이스의 길이에 맞춰 접은 뒤, 케이스 안에 넣어 주세요.

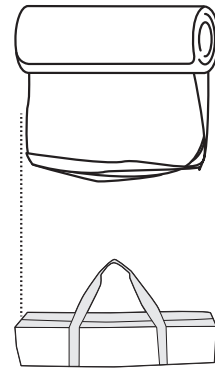

- ④ 폴과 펍은 각각 전용 폴케이스, 펍케이스에 보관해 주세요. 폴이나 펍을 그대로 수납하면 타프 본체나 이너 루프 원단이 손상될 수 있습니다.  
※ 펍이나 로프를 두고 오지 않도록 주의해 주세요.

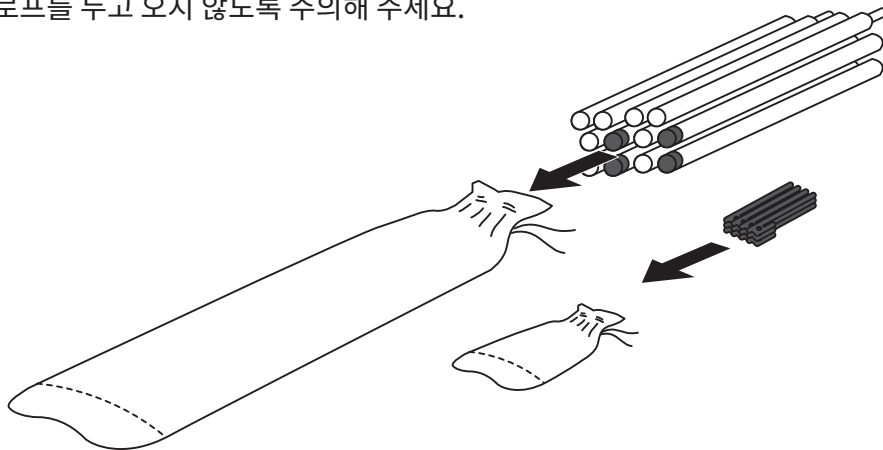

#### 철수·보관 시 주의사항

- 충분히 건조시킨 후에 수납해 주세요.
- 강풍 시에는 바람이 잦아든 뒤에 철수해 주세요.
- 타프 아래에 아무것도 없고, 모든 부속품이 분리되어 있는지 확인한 후 철수를 시작해 주세요.
- 다른 텐트나 타프를 함께 사용하고 있었다면, 반드시 해당 제품을 본체에서 분리한 뒤 철수를 진행해 주세요.
- 모든 펍을 뽑아 오염을 제거한 후, 펍의 머리가 아래로 향하도록 펍 케이스에 보관해 주세요. 폴은 전부 폴케이스에 보관해 주세요. 폴이나 펍을 노출된 상태로 수납하면 본체 원단이나 수납케이스 등이 손상될 수 있습니다.

## 결로에 대해

공기 중에 포함된 수분이 갑자기 차가운 표면에 닿아 안개 형태로 맺히는 현상이 결로입니다. 특히 텐트나 쉼터 등 밀폐된 공간에서는 사람의 호흡이나 땀이 공기 중에 수증기로 배출되어, 일반 실내보다 수분 농도가 높아지고 결로가 발생할 가능성이 높아집니다. 결로는 우수한 투습 방수 원단이라 하더라도 완전히 방지할 수는 없습니다. 사용 시 결로를 줄이기 위해서는 자주 환기해 주세요.

## 발수·방수 성능에 대해

- 본체 원단에는 발수가공이 되어 있으나, 원단의 특성상 발수 성능(물의 튕김 정도나 내구성)에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 또한 사용을 반복할수록 발수 성능이 저하될 수 있습니다. 성능이 저하된 경우에는 시중의 발수 스프레이 등을 사용하시되, 반드시 제품 설명서를 충분히 읽은 후 사용해 주세요.
- 본 제품은 방수성이 높은 원단을 사용하고 있지만, 땅의 고인 물 등과 장시간 접촉할 경우에는 빗물이 스며들 수 있습니다.
- 농약 등 화학물질에 의해 PU(폴리우레탄) 코팅이 손상되면 방수성이 크게 저하될 수 있습니다. 이러한 경우는 제품 보증이 불가능하므로 주의해 주세요.
- 발수제의 영향으로 인해 로고 마크가 벗겨질 수 있습니다.

## 자외선의 영향에 대해

- 본체 원단에는 UV 차단 가공이 되어 있습니다.
- ※ 단, UV 차단 가공은 자외선으로 인한 인체 피해나 소재 열화를 완전히 방지하는 것은 아닙니다.
- 타프의 재질은 장시간 햇볕에 노출될 경우 변색, 원단 열화 등으로 강도가 저하되므로, 상설용으로는 사용하지 말아 주세요.
  - 자외선 영향으로 원단이 열화되어 내구성을 초과한 경우, 당사에서도 수리가 불가능할 수 있습니다.
  - 차광 · 차열(근적외선) · UV 차단 등의 테스트는 한정된 조건에서만 실시되었으며, 모든 환경에서 동일한 효과를 보장하지는 않습니다.
  - 사용을 반복할수록 차광, 차열(근적외선), UV 차단 등의 성능이 저하될 수 있으며, 유효 기간은 실제 사용 환경에 따라 달라집니다.

## 유지보수 및 보관방법

- 장기간 사용하지 않았던 제품을 다시 사용할 경우, 반드시 제품을 점검하여 각 부위에 이상이 없는지 확인해 주세요. 이상이 발견된 경우에는 즉시 사용을 중지하고, 구입하신 판매점 또는 당사 유저서비스에 점검이나 수리를 의뢰해 주세요.
- 본 제품은 폴리에스테르 원단을 조합하여 제작되었습니다. 원단의 특성을 고려해 이염이 잘 발생하지 않도록 가공 및 색상 패턴을 적용했으나, 보관 상태 등에 따라 이염 되는 경우가 있을 수 있습니다. 또한, 젖은 상태로 보관하지 말아 주세요.
- 젖은 채로 보관하면 곰팡이·악취·이염·원단 열화 등의 원인이 됩니다. 사용 후에는 통풍이 잘되는 그늘에서 충분히 건조시킨 후, 부드러운 솔 등으로 흠이나 오염을 제거한 뒤 보관해 주세요.
- 풀은 표면의 먼지를 제거하고 충분히 건조시킨 후 보관해 주세요. 젖은 상태로 보관하면 부식되어 강도가 저해됩니다. 조인트 부위는 항상 청결하게 유지하고, 실리콘계 윤활제를 소량만 얇게 도포해 주세요. 과도하게 바르면 원단에 기름 얼룩이 생길 수 있으므로 주의해 주세요.
- 고온다습한 환경을 피하고, 직사광선을 피한 통풍이 잘되는 장소에 보관해 주세요.
- 작은 원단 손상은 시중의 리페어 테이프로 보수할 수 있습니다. 보수 시에는 원단의 특성상 뒷면에서 리페어 테이프를 부착해 주세요. 사용 전에는 반드시 리페어 테이프 제품 설명서를 충분히 읽어 주세요.
- 사용으로 인해 넓은 범위의 소재가 열화되어 내구성을 초과한 경우에는 수리가 불가능할 수 있습니다.
- 심테이프는 PU 코팅이 손상되지 않을 정도의 온도로 압착되어 있으나, 사용을 반복하면 박리되는 경우가 있습니다. 박리가 확인된 경우에는 다리미를 저온으로 설정해 해당 부위만 재압착해 주세요. 열을 너무 가하면 원단이 변색되거나 열화가 촉진될 수 있으니 주의해 주세요. 심테이프를 억지로 떼어내지 말아 주세요. PU 코팅이 함께 벗겨질 경우 수리가 불가능할 수 있습니다.
- 다음 캠핑을 대비해 위의 내용대로 충분히 점검 및 관리해 주세요.

## 품질 보증에 대하여

구입하신 본 제품은 만전을 기하여 제작되었으나, 만약 불량이나 이상이 있을 경우에는 구입하신 판매점, 또는 스노우피크 본사 및 제품에 기재된 연락처로 문의해 주세요. 제조상의 결함이 원인인 경우에는 무상으로 수리 또는 교환해 드립니다. 그 외의 경우에는 합리적인 비용으로 수리를 진행해 드립니다. 단, 수리 및 교환의 판단은 당사(스노우피크)의 재량에 따릅니다. 또한 아래의 경우에는 수리가 불가능할 수 있으니 미리 양해해 주세요.


1. 소재의 경년 열화(시간 경과로 인한 손상) 등 제품의 수명에 해당하는 경우
2. 개조 또는 부주의한 취급으로 인한 고장
3. 취급설명서에서 금지된 사용 방법으로 인한 고장
4. 예기치 못한 사고로 인한 제품의 손상
5. 그 외 제조상의 결함이 아닌 원인에 의한 고장
6. 이물질 또는 녹 발생으로 인한 고장
7. 제품을 임의로 분해하여 발생한 이상 또는 파손
8. 낙하나 충격으로 인한 부품 변형·파손으로 생긴 불량
9. 마찰에 의한 부품 변화 및 그로 인한 고장
10. 타사 제품과의 조합 사용으로 인한 고장

## 수리에 대하여

- 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스에 문의하시기 바랍니다.
- 수리를 의뢰하기 전, 제품을 충분히 말리고 먼지를 닦아내시기 바랍니다.
- 수리품에는 수리 받을 부분을 정확히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 표시를 붙여 주시기 바랍니다. 또한 파손 시 상황을 최대한 자세히 적어주시기 바랍니다.
- 수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다.
  1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사에서 부담합니다.
  2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.

## 스펙

- 세트 내용: 타프, 스토퍼로프(두갈래용 10m×2, 4m×4, 3m×2), 수납케이스, 폴 케이스, 펙 케이스
- 재질: 타프 / 75D 실리콘 폴리에스테르 립스탑, 차광 피그먼트 PU 코팅 (내수압 1,800mm 이상), UV 차단 가공
- 수납 사이즈: 77×17×17(h)cm
- 중량: 3.0kg
- 대응 인원: 6명

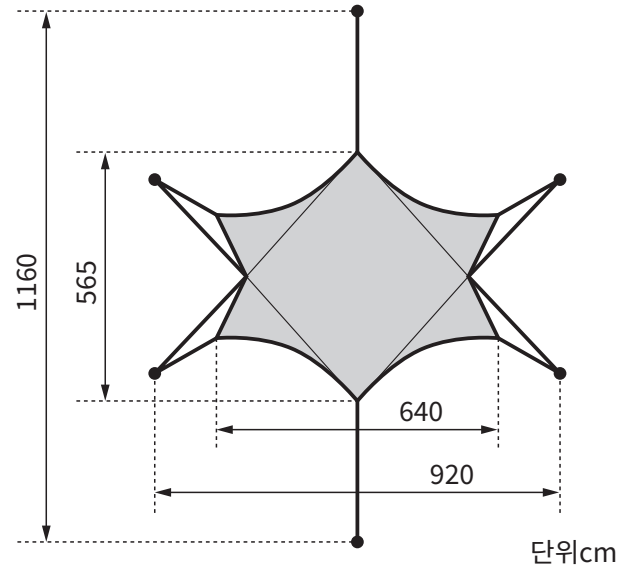

※ 본 제품에는 폴, 펙, 해머 등은 포함되어 있지 않습니다. 기본적인 설치에는 타프용 폴 2개(권장 폴 사이즈: 280cm), 펙 6개(권장 펙 사이즈: 전체 길이 40cm 이상인 단조 펙)가 별도로 필요합니다.

문의 사항이나 궁금하신 점이 있으시면  
판매점 또는 본사 유저서비스에 문의해  
주세요.

**스노우피크 코리아 유저서비스**  
☎ 02-6203-1266 (9:00~18:00)

(주) 스노우피크 코리아  
서울시 양천구 목2동 공향대로 602  
Tel. 1661-1958 / Fax. 02-6203-1959  
www.snowpeak.co.kr

MADE IN CHINA